Instrucciones de la prensa térmica VEVOR: manual del usuario y guía en PDF

25 de diciembre de 2023 / Por Eric / la prensa del calor, Guía de temperatura de configuración de la prensa de calor, manual de usuario, manual de vevor / 6 minutos de lectura



Aprende a usar tu Prensa de calor VEVOR correctamente con nuestras completas instrucciones de prensa térmica VEVOR. Ya sea que sea un usuario experimentado o recién esté comenzando, nuestra guía fácil de usar está diseñada para simplificar el proceso, asegurándole maximizar la eficiencia y lograr resultados impecables.

Lea nuestras instrucciones paso a paso y obtenga información sobre técnicas avanzadas que mejorarán su juego de prensa de calor. Este manual va más allá de lo básico y le brinda la confianza para crear diseños impresionantes sin esfuerzo. A lo largo del camino, destacaremos las medidas de seguridad esenciales y abordaremos las preguntas frecuentes para garantizar que su proceso de prensado en caliente sea seguro y eficiente.

Entonces empecemos.

ES

Nota: Se deben seguir cuidadosamente las advertencias para evitar lesiones corporales.

Tabla de contenidos.

- Parámetro de transferencia (para referencia)
- parámetros principales
- Diagrama de instalación de accesorios
- Principales repuestos
- Garantiza
- Instrucción de seguridad
- Contenido de la garantía
- Preguntas frecuentes sobre el manual de prensa de calor VEVOR
- Conclusión

Parámetro de transferencia (para referencia)


 T shirt (sublimation)	 T shirt(PU flex film)	 Pillow	 Cap	 Rock photo	 Crystal	 Aluminum sheet
200℃(390℉) 60S	170℃(338℉) 25S	200℃(390℉) 60S	200℃(390℉) 40S	190℃(380℉) 400S	190℃(380℉) 720S	170℃(338℉) 100S
 Mug	 Magic mug	 Plate	 Sport bottle	 Aluminum sheet	 Glass frame	 Pen
180℃ (360℉) 180S	180℃ (360℉) 180S	200℃(392℉)900S	180℃ (360℉) 90S	170℃(338℉) 100S	180℃(360℉) 300S	200℃(390℉) 20S

parámetros principales

Nombre del producto	Máquina de prensa de calor multifuncional	Tensión nominal	220V ~	110V ~
Artículo No.	P8038	Frecuencia nominal	50Hz	50-60Hz
Temperatura más alta	210℃ 410F	Potencia nominal	1200 W	1000 W
Tamaño de transferencia	380 * 380mm	Longitud del cable	1.5 m	
Tamaño de embalaje	580 535 * * 420mm	Potencia de la máquina de prensado en caliente para tazas	280 W	

ES

Potencia de la máquina de prensado en caliente de tapas	150 W	Potencia de la máquina de prensado en caliente	160 W

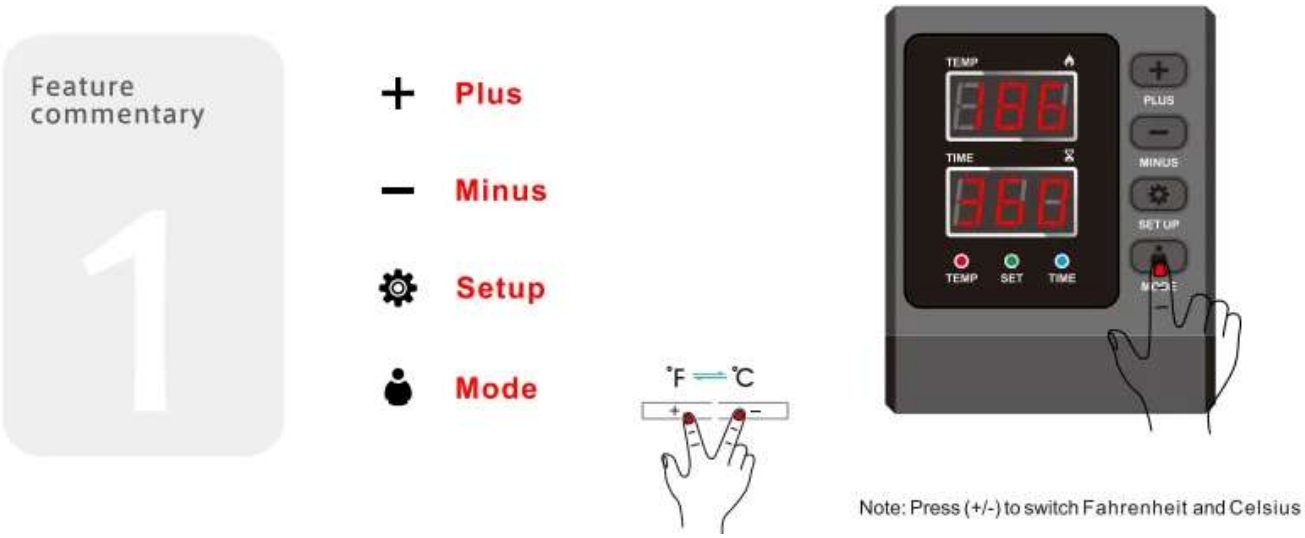

Note: Press (+/-) to switch Fahrenheit and Celsius

1. ¿Cómo encender/apagar y cómo empezar?

Presione el botón del interruptor en el costado del termostato para encender la máquina.
Presione una vez para realizar la cuenta regresiva y presione nuevamente para restablecer.

2. ¿Cómo configurar la temperatura/tiempo?

Presione una vez para configurar la temperatura, presione dos veces para configurar la hora y presione nuevamente para salir. (Saldrá automáticamente del estado de configuración de temperatura/hora en caso de que no se realice ninguna operación dentro de los 5 segundos).

3. ¿Cómo configurar la temperatura/tiempo para aumentar o disminuir?

+ Establecer el aumento de tiempo/temperatura

— Establecer la disminución de tiempo/temperatura

4. ¿Cómo cambiar la unidad de temperatura de ℃ a F?

En el estado de encendido, presione "+" y "-" al mismo tiempo para cambiar la unidad de temperatura entre ℃ y F.

5. ¿Cómo configurar el tiempo de apagado automático?

ES

Mantenga presionado durante 5 segundos para configurar el tiempo de apagado automático.
(El valor predeterminado de fábrica es 60 min y el rango es de 10 min a 120 min)

6. ¿Cómo hacer la corrección de temperatura?

Mantenga presionado durante 5 segundos para ingresar a la configuración de corrección de temperatura.
(Rango ±30 ℃, el valor inicial es 0)

7 HORAS¿Cómo activar/desactivar el pitido?


En el estado apagado, presione "-" para apagar el sonido y se muestra APAGADO;
Presione nuevamente para activar el sonido y se muestra ON.

Consejos: El máximo. La temperatura establecida de esta máquina es 210 ℃ y el tiempo más largo es 999 segundos.

Diagrama de instalación de accesorios

Realice todas las operaciones después del apagado.

Proceso de transferencia de placas

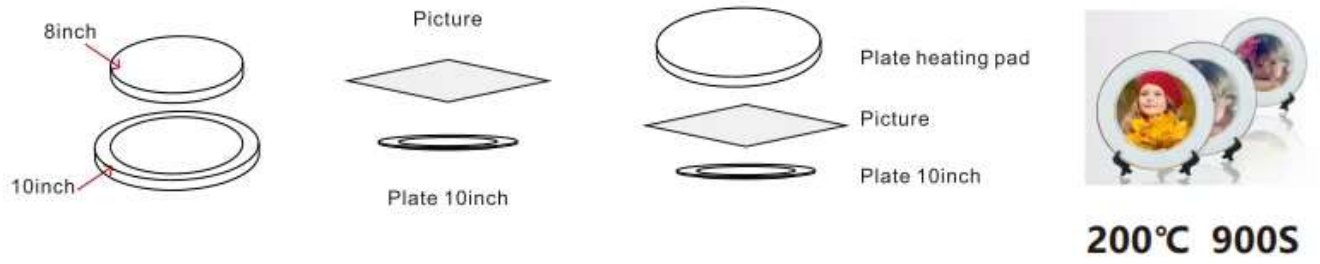


1. Seleccione un lado que coincida con el tamaño de la placa que va a recubrir con una almohadilla de gel de sílice y retire la almohadilla de gel de sílice del otro lado; Mantenga el lado sin almohadilla de gel de sílice hacia arriba y caliéntelo en la máquina durante 15 minutos;

2. Coloca el papel de estampación en caliente sobre la placa que quiere imprimir el patrón.
3. Retire la placa calefactora y colóquela sobre la placa, manteniendo el lado sin la almohadilla de gel de sílice hacia arriba.


Esta máquina prensadora de tazas se combina con 5 en 1 y 6 en 1.

ES

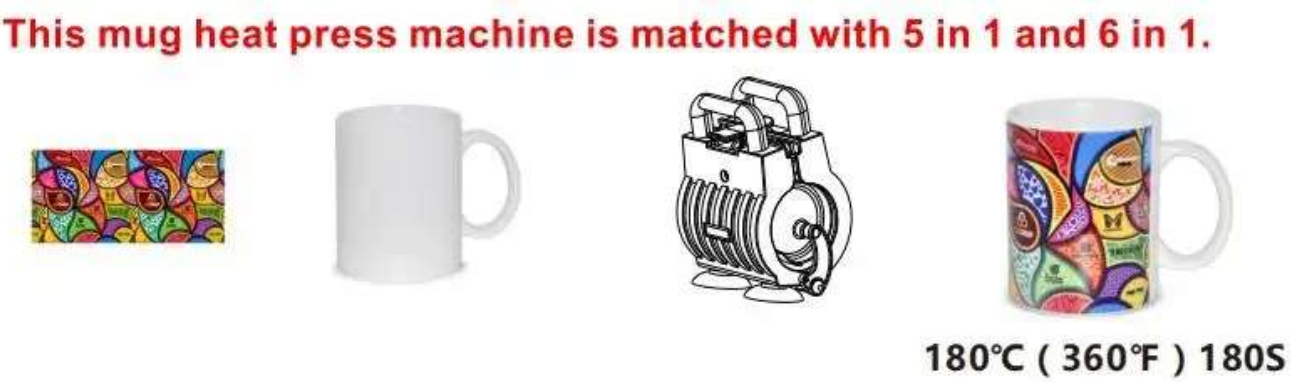

Conecte la máquina para hornear tapas a la máquina principal y configure el tiempo y la temperatura.
Pegue la imagen transferida en el sombrero.
Cuando alcance la temperatura, coloque el sombrero en la máquina para hornear sombreros y presione firmemente.

Esta máquina de prensado en caliente para tazas se combina con 8 en 1,10 en 1,11 en 1

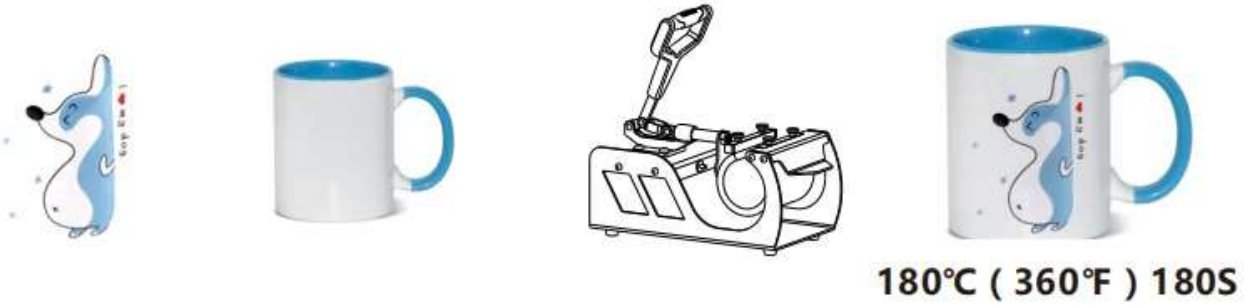


Conecte la máquina para hornear tapas a la máquina principal y configure el tiempo y la temperatura.
Pegue la imagen transferida en el sombrero.
Cuando alcance la temperatura, coloque el sombrero en la máquina para hornear sombreros y presione firmemente.

Principales repuestos

1. Pedestal

2. Colocación provisional
3. placa de calentamiento
4. Manejar
5. Conector de aviación
6. Botón
7. Perilla de elevación
8. Protector de sobrecarga
9. Toma de corriente
10. Interruptor de encendido
11. Columna

ES

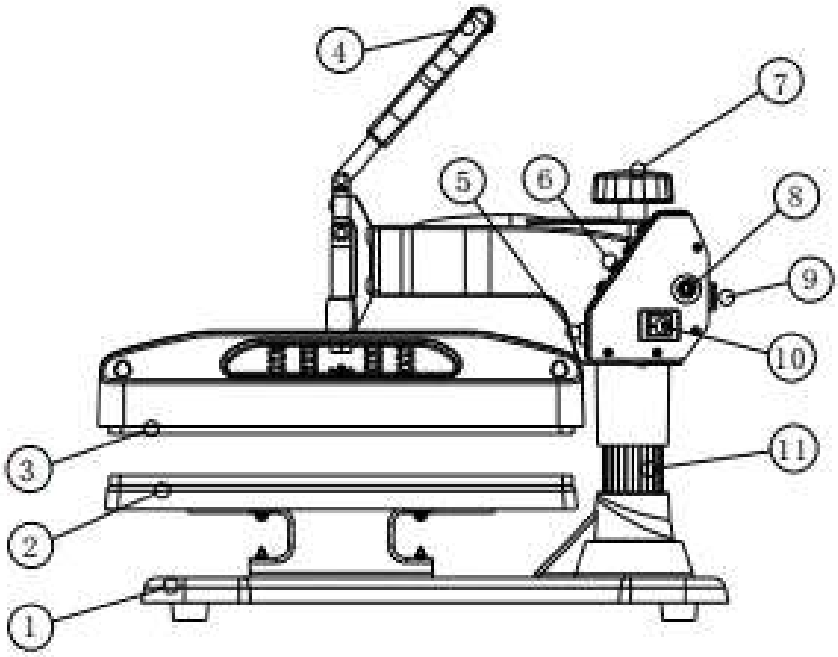

Garantiza

Los productos se basan estrictamente en la Ley de Protección al Consumidor de la República Popular China y la Ley de Calidad del Producto de la República Popular China. Los servicios son los siguientes:

En un plazo de 12 meses, este producto presenta la falla de rendimiento que figura en la "Tabla de fallas de rendimiento del producto".
Está confirmado por SUNMETA y se puede utilizar para el servicio de mantenimiento sin cargo. Si está fuera de validez, daños causados por fuerza mayor o causas humanas, la máquina no está cubierta por la garantía, la reparación estará a cargo.

Instrucción de seguridad

Antes de utilizar esta unidad, lea estas instrucciones en su totalidad y guárdelas.

aviso

- Mantenga desenchufado cuando mueva la máquina.
- Mantenga desenchufado al instalar accesorios
- Colóquelo en una plataforma plana y estable y opere en condiciones ventiladas
- Use equipo de protección especial cuando opere la máquina.

Advertencia

El uso inadecuado puede provocar descargas eléctricas, incendios, lesiones personales y otros daños.

- No utilice esta máquina en un lugar peligroso
- No lo use cuando la máquina no esté funcionando correctamente.

ES

- No permita que niños o adultos que no entiendan este manual operen esta máquina.
- No desmonte ni repare esta máquina.
- No utilice una toma de CA inadecuada.
- No toque la placa calefactora cuando la máquina esté calentando.

Contenido de la garantía

Tabla de fallas de rendimiento del producto

Cuerpo de la máquina	Partes de la propia máquina (excluidas las piezas principales)	Un año	Fallo 1	La máquina no se puede utilizar normalmente de acuerdo con el procedimiento operativo
Partes principales	Placa calefactora de aleación de aluminio de 38*38 mm	Un año	Fallo 2	La placa calefactora no calienta
	PCBA (placa de circuito)	Un año	Fallo 3	Error de visualización
	Elemento calefactor de taza	90days	Fallo 4	Calentamiento fallido
	Elemento calefactor de pluma, elemento calefactor de tapa	Un año	Fallo 5	Calentamiento fallido

Método de cableado de la placa de circuito

1. Cables en la placa base y pantalla.
2. Sonda de temperatura NTC
3. Plato caliente
4. Línea entrante principal
5. Línea cero de la placa calefactora
6. Línea cero entrante principal

Preguntas frecuentes sobre el manual de prensa de calor VEVOR

1. ¿Cómo sé a qué temperatura configurar mi prensa térmica?

Encontrar la temperatura óptima para su prensa térmica depende de su material de trabajo. Consulte las especificaciones del material o la etiqueta de la prenda para conocer los ajustes recomendados. Nuestro manual de prensa térmica VEVOR incluye una guía de temperatura completa para garantizar mejores resultados en todo momento.

ES

2. ¿Dejas abierta la prensa térmica cuando calientas?

Sí, mantenga siempre la prensa térmica en la posición abierta durante el proceso de calentamiento. Esto garantiza un calentamiento uniforme y evita posibles daños.

3. ¿Cómo cambio la configuración de mi prensa térmica?

Para ajustar la configuración de su prensa térmica, consulte el panel de control de su prensa térmica VEVOR. Navegue por las configuraciones de temperatura y tiempo usando la interfaz intuitiva. Nuestro manual proporciona instrucciones detalladas que lo guiarán a través del simple proceso de personalizar la configuración para satisfacer las necesidades de su proyecto.

4. ¿Cuánto tiempo planchas una camisa con calor?

La configuración recomendada para planchar una camisa en la VEVOR Heat Press es 390°F durante 60 segundos. Logre transferencias de calidad profesional respetando esta combinación de tiempo y temperatura.

5. ¿Cuál es la temperatura máxima en la prensa térmica VEVOR?

La prensa térmica VEVOR ofrece una temperatura máxima de 210 °C (410 °F). Esta gama versátil le permite trabajar con diversos materiales, asegurando que su prensa térmica cumpla con las demandas de diferentes proyectos.

Conclusión

Nuestro manual de prensa térmica VEVOR es su puerta de entrada a un mundo de creatividad y precisión ilimitadas. Ya sea usted un principiante o un usuario experimentado, nuestro manual simplificará y mejorará su experiencia con la prensa térmica. Aprenderás los conceptos básicos y las técnicas avanzadas, ganando confianza con cada página. Nuestra guía le ayudará a transformar materiales ordinarios en creaciones extraordinarias.

Únase a nosotros en este emocionante viaje de artesanía, donde la precisión se encuentra con la creatividad. ¡Siga nuestras instrucciones de VEVOR Heat Press y creemos una obra maestra juntos! Estamos emocionados de ver qué cosas increíbles crearás.

Descargar manual de prensa térmica VEVOR en PDF



ES

Sobre la autora



Eric

Artículos Relacionados



CAMISETA PRENSA DE CALOR VS SERIGRAFÍA, ¿CUÁL ES MEJOR?

By Karen / Marzo 12, 2023 / Hazlo tú mismo tu diversión / máquina de la prensa del calor, métodos de impresión, serigrafía



Las 5 mejores reseñas de yunque de hierro fundido para herrero en 2024. Su guía de compra definitiva

By Patricia / Marzo 24, 2023 / Hazlo tú mismo tu diversión / yunque de hierro fundido para herrero, Los mejores yunques de hierro fundido para herrería., yunque de hierro fundido

ES



El mejor juego de cinceles de torno HSS para torneado de madera [Reseñas 2024]

By Patricia / Marzo 26, 2023 / Hazlo tú mismo tu diversión / juego de cincel de torno hss, Opiniones de VEVOR, juego de cincel de madera, cinceles para torno de madera



Creación de patrones de plumas de Damasco: una guía para la variación del río de fuego

By Karen / 10 de Abril, 2023 / Hazlo tú mismo tu diversión / pluma de damasco, soldador tig, soldador vevor, soldadura

5 pensamientos sobre "Instrucciones de la prensa térmica VEVOR: manual del usuario y guía en PDF"

JUANA
DICIEMBRE 25, 2023 4 EN: 10 AM

Simplemente desea decir que su artículo es tan sorprendente. La claridad en tu publicación.
es simplemente excelente y puedo asumir que eres un experto
en esta asignatura. Bueno, con tu permiso, permíteme tomar tu RSS.
feed para mantenerse al día con las próximas publicaciones. mil gracias y por favor
Sigan con el trabajo gratificante.

Responder

RESISTENTE AL SUDOR

ES

DICIEMBRE 25, 2023 7 EN: 29 AM

He estado explorando un poco en busca de artículos o publicaciones de blog de alta calidad sobre este tipo de espacio.
Explorando en Yahoo finalmente me topé con esta web
sitio. Al leer esta información, estoy satisfecho de demostrar que
Tengo una sensación muy buena y extraña. Descubrí justo lo que necesitaba.
Definitivamente me aseguraré de no omitir este sitio y de visitarlo periódicamente.

Responder

AKRAM KHAN
DICIEMBRE 26, 2023 6 EN: 59 PM

Gran publicación, pero me preguntaba si podrías escribir una.
poco más sobre este tema? Estaría muy agradecido si pudieras
elabore un poco más. ¡Salud!

Responder

HEATHER
DICIEMBRE 26, 2023 11 EN: 14 PM

¡Instrucciones claras, hicieron que mi primera impresión fuera fluida y exitosa!

Responder

ANTONIO
DICIEMBRE 27, 2023 1 EN: 26 PM

Buena respuesta a esta pregunta con argumentos reales y explicando todo lo relacionado.
ese.

Responder

Deja Tu Comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Las areas obligatorias están marcadas como requeridas *

ES

Escriba aquí..

Nombre

Correo electrónico*

Sitio web

Guardar mi nombre, correo electrónico, y sitio web en este navegador para la próxima vez que comente.

Enviar comentario

Buscar

Buscar

Limpiador ultrasónico con calefacción: consejos para un uso seguro y eficaz.

Cómo limpiar y mantener las alfombrillas de cocinas comerciales

Comentarios Recientes

Grupos de Excel on ¿Con qué frecuencia se debe cambiar la arena del filtro de la piscina? Revelando las mejores prácticas

Cathy Burris on Configuración de la prensa térmica por sublimación: tiempo, temperatura y presión

George on Esparcidor de abono VEVOR para un jardín exuberante, saludable y vibrante

Edward Wiegand on ¿El fabricante de botones VEVOR no engarza? He aquí cómo solucionarlo

Javier on Limpiador ultrasónico VEVOR 30L para una limpieza eficiente

ES

Archivos

Octubre 2026 (112)

Septiembre 2026 (180)

Agosto del 2026 (186)

2026 de julio (194)

de junio 2026 (179)

2026 de mayo (174)

Abril 2026 (120)

Marzo 2026 (124)

2026 de febrero (112)

Enero de 2026 (125)

de diciembre de 2025. (149)

Noviembre 2025 (128)

Octubre 2025 (128)

Septiembre 2025 (115)

Agosto del 2025 (116)

2025 de julio (83)

de junio 2025 (59)

2025 de mayo (41)

Abril 2025 (8)

Marzo 2025 (3)

Enero de 2025 (31)

de diciembre de 2024. (83)

Noviembre 2024 (120)

Octubre 2024 (96)

Septiembre 2024 (137)

Agosto del 2024 (186)

2024 de julio (181)

de junio 2024 (218)

2024 de mayo (166)

Abril 2024 (100)

Marzo 2024 (131)

2024 de febrero (77)

Enero de 2024 (87)

ES

de diciembre de 2023. (58)

Noviembre 2023 (55)

Octubre 2023 (31)

Septiembre 2023 (24)

Agosto del 2023 (28)

2023 de julio (32)

de junio 2023 (106)

2023 de mayo (173)

Abril 2023 (107)

Marzo 2023 (141)

2023 de febrero (9)

Categorías

Categorías

Seleccionar Categoría

ES